











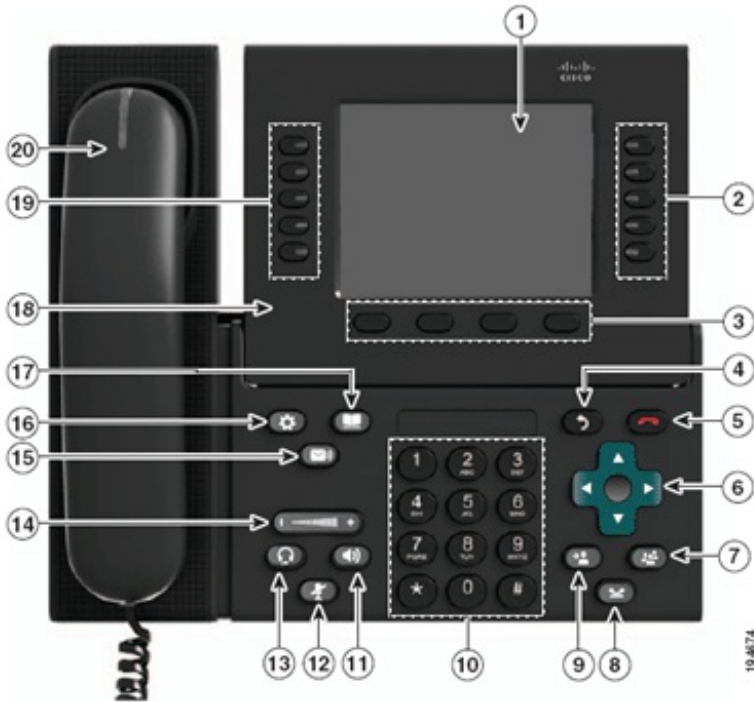

Tastenbeschreibung Cisco 8961



Taste	Beschreibung
1	Telefonanzeige Hier werden der Anrufstatus und die Funktionsmenüs angezeigt.
2	Sitzungstasten Jede Taste repräsentiert ein Gespräch und leuchtet je nach Gesprächszustand färbig in folgenden Farben  Grün, leuchtend: aktives Gespräch  Grün, blinkend: gehaltenes Gespräch  Orange, blinkend: eingehender Anruf  Rot, leuchtend: Gespräch auf anderem Gerät aktiv (zB. Mobile Extension)  Rot, blinkend: gehaltenes Gespräch auf anderem Gerät Icons neben den Sitzungstasten zeigen weiters Anrufe in Abwesenheit oder Sprachnachrichten an.
3	Softkeys Auswahl der dynamisch angezeigten Funktionen.
4	Zurück Im Menü einen Schritt zurück zu gehen.
5	Auflegen Beendet einen aktiven Anruf.

6	<p>Navigationstasten</p> 	Ermöglicht das Navigieren durch das Menü oder Textfeldern, sowie das Markieren einzelner Elemente. Die Auswahltaste (in der Mitte) ermöglicht das Auswählen eines markierten Elementes. Befindet sich das Telefon im Energiesparmodus, leuchtet die Auswahltaste.
7	<p>Konferenz</p> 	Startet eine Telefonkonferenz.
8	<p>Halten</p> 	Halten eines Gesprächs.
9	<p>Übergeben</p> 	Einen Gespräch auf eine andere Nebenstelle verbinden.
10	<p>Tastenfeld</p>	Ermöglicht das Wählen von Telefonnummern, die Eingabe von Buchstaben und die Auswahl von Menüelementen.
11	<p>Lautsprechertaste</p> 	Schaltet den Lautsprecher ein und beginnt einen neuen Anruf oder nimmt einen eingehenden Anruf an. Ist der Lautsprecher während eines Gesprächs aktiv leuchtet die Taste grün. Ein wiederholtes Drücken während eines aktiven Gesprächs, beendet das Gespräch und schaltet den Lautsprecher ab. Sind externe Lautsprecher angeschlossen, werden diese aktiviert.
12	<p>Stummschalten</p> 	Schaltet das Mikrofon ein bzw. aus. Wenn das Mikrofon stumm geschaltet ist, leuchtet die Taste rot.
13	<p>Headset</p> 	Schaltet das Headset ein und beginnt einen neuen Anruf oder nimmt einen eingehenden Anruf an. Ist das Headset während eines Gesprächs aktiv leuchtet die Taste grün (ebenso ist im Display links oben ein kleines Headset-Icon zu sehen). Ein wiederholtes Drücken während eines aktiven Gesprächs, beendet das Gespräch und schaltet das Headset ab.
14	<p>Lautstärke</p> 	Erhöht oder verringert die Lautstärke für den Hörer, das Headset oder den Lautsprecher (die jeweils gerade aktive Komponente). Schaltet bei eingehendem Anruf den Lautsprecher stumm.
15	<p>Nachrichten</p> 	Direkter Anruf zum Sprachspeichers.
16	<p>Einstellungen</p> 	Öffnet/Schließt das Applikationsmenü (Login/ Logout, Anrufprotokoll, usw).
17	<p>Verzeichnisse</p> 	Zugriff auf Persönliches Verzeichnis und Unternehmensverzeichnis.
18	<p>Telefondisplay</p>	Anpassung des Blickwinkels auf die Telefonanzeige.
19	<p>Funktionstasten</p> 	<p>Diverse Funktionen, die vom Systemadministrator definiert werden. Je nach Konfiguration haben die Tasten folgende Funktionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leitungstaste • Kurzwahltaste mit Besetztanzeige • Dienst (z. B. Gruppenfunktion, Verzeichnis) • Mobilität • Anrufübernahme
		Informiert über eingehende Anrufe (rotes Blinken) und ungehörte Sprachnachrichten (rotes

